


# 取扱説明書

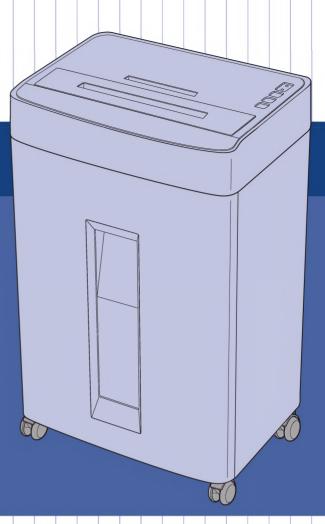



# オフィスシュレッダー

# SH20H

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。 で使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、 正しくご使用ください。

また、本書を大切に保管してください。



本機は紙・CD・
DVD・プラスチック製
カード用シュレッダーです。
他の目的に
使用しないで
ください。

#### ■もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・ 2	こんな時には ・・・・・・・・12
各部の名称 ・・・・・・・・・・6	お手入れ方法 ・・・・・・・・15
ゴミ袋ストッパーの使い方 ・・・・・ 7	故障かな?と思ったら ・・・・・・16
紙の細断方法 ・・・・・・・・・8	仕様 ・・・・・・・・・・・18
CD・DVD・プラスチック製カードの	保証とアフターサービス ・・・・・・19
ARING -L->-	



# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのもので、いずれも安全に関する重要な内容ですので 必ずお守りください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。



**●お子様には使用させ** ない。

傷害などの重大事故が 発生する危険があります。



●髪の毛を投入口に近づけない。

細断部に引き込まれる 危険があります。



●投入口や排出口に 手を触れない。

細断部に引き込まれる 危険があります。



●衣類の裾などを投入 口に近づけない。

> 細断部に引き込まれる 危険があります。



●可燃性スプレーを 吹き付けない。

引火して、火災やけがの 原因になります。



●不安定な場所に置か ない。

転倒・落下によるけがや 破損の原因になります。



●ネクタイ・ネック レスなどを投入口に 近づけない。

細断部に引き込まれる 危険があります。



●引火性のもの (ガソリン、 灯油、ベンジン、シンナー など) の近くで使用し ない。

火災の原因になります。



●自分で分解・修理を しない。

火災·感電の原因になり ます。



●ぬれた手で電源プラグ の抜き差しをしない。

感電の原因になります。



●使わないときや、移動 するときは、必ず電源 プラグをコンセントか ら抜く。

絶縁劣化により火災·感電 の原因になります。



●上に乗ったり、もの を置いたりしない。

> 転倒などによるけがや 破損の原因になります。



●コードを傷付けたり 加工したりしない。

破損し、火災・感電の原因になります。



●万一煙が出たり、焦 げくさいなど異常が ある場合はすぐ電源 スイッチを切り、電 源プラグをコンセン トから抜く。

> 火災・感電の原因になり ます。



# 安全上のご注意

# **A**注意

誤った取り扱いをすると、機械の故障や破損、物的損害 の発生が想定される内容を示しています。



●本体に水などをかけない。

故障や火災の原因になり ます。



●必要以上に逆転させ ない。

故障の原因になります。



●細断屑をダストボッ クスいっぱいまで ためない。

細断性能の低下や故障の 原因になります。



●クリップ、ピン、10号 針より大きいステープ ラーの針などは必ず 取り除いてから入れて ください。

(ステープラーの針は 10号針まで細断可能 )



●カーボン紙、感熱紙、 湿った紙、ポリ袋、 両面テープ、布、 新聞紙などは入れない。

故障の原因になります。



●フィルム、OHPシート、 シール、タック紙、 ビニール、フロッピー などは入れない。

故障の原因になります。



●AC100V電源以外 では使用しない。

> 故障や火災の原因になり ます。



●高温多湿の場所、 冷暖房機のそば、 ほこりの多い場所で 使用しない。

故障の原因になります。



●付属のダストボックス 以外は使用しない。

故障の原因になります。



●キャスターで段差を 乗り越えることは しない。

段差のある所を移動する際は持ち上げてください。 キャスターの破損の原因になります。



●テレビ、ラジオなど の近くで使用しない。

テレビ、ラジオなどに雑音が入ることがあります。



●CD・DVDのラベル は細断する際必ず はがす。

カッター内部にラベルが 付着し、細断性能の低下 や故障の原因になります。



●定格細断枚数・定格時間内で使用する。


本機の定格時間は20分です。 それ以上の連続使用はしないでください。 また、連続使用後は必ず1時間程休止してください。

- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する 補償は致しかねます。
- ●製品および梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに 基づいた処理をお願いします。



# SHREDDER 各部の名称


●使用中、本体が温かくなりますが、異常ではありません。

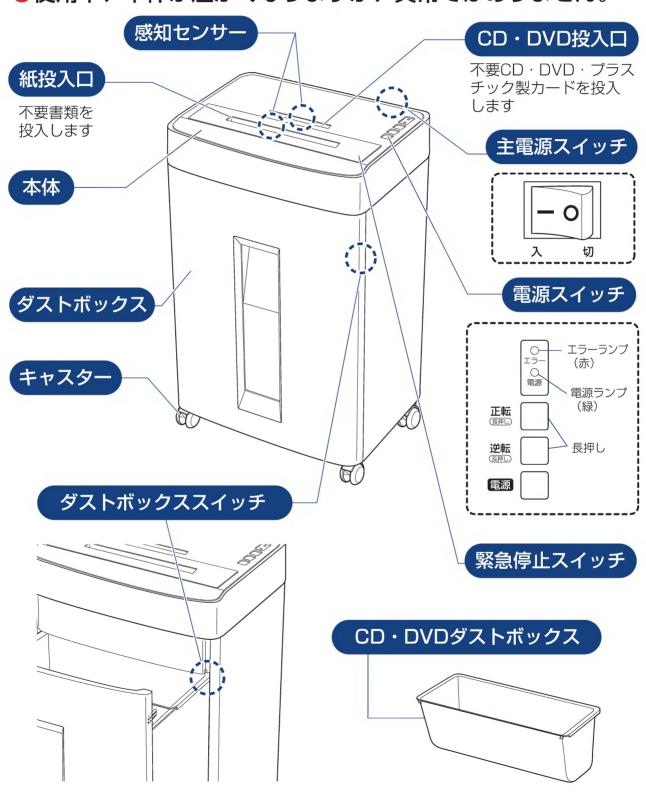



#### OFFICE J SHREDDER ゴミ袋ストッパーの使い方

●ゴミ袋を取り付ける際は、袋の端をゴミ袋ストッパーに 引っ掛けてください。

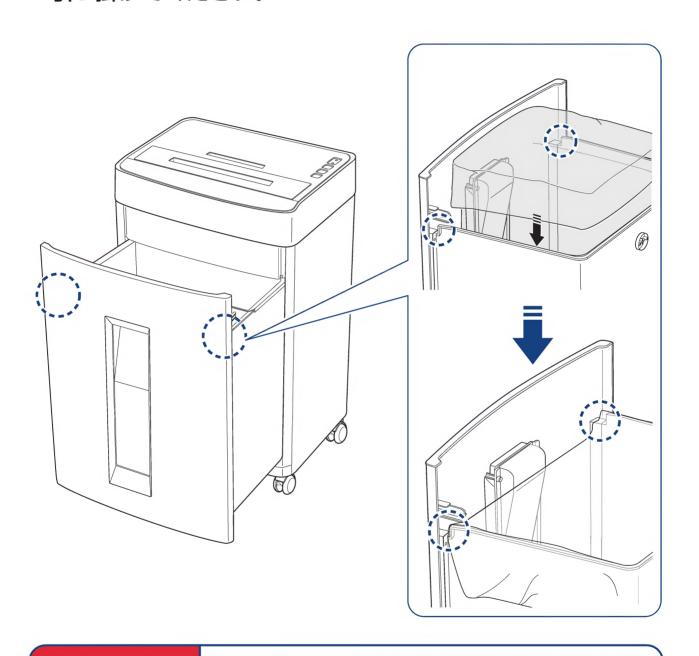

# **⚠**注意

ゴミ袋はダストボックスの縁に対して均一に密着させる ように取り付けてください。



# 紙の細断方法

電源プラグをコンセントに 差し込みます。




- 2 主電源スイッチを入れ、電源 ボタンを押して電源ランプ(緑) の点灯を確認します。
- 3 細断したい紙を紙用投入口に 入れます。自動的にカッター が回転し細断します。
  - ●一度に細断できる枚数

# A47ピー20枚以内



- ●紙の細断能力は紙質、湿度などにより 変動します。
- ●紙を斜めにした投入は紙づまりなど、トラブルの原因となりますので、必ずまっすぐに入れるように注意してください。
- ●連続投入は避け、確実に細断しきってから次の投入を行ってください。
- ●投入口中央の感知センサーを通らないと 作動しません。
- ●連続使用は20分以内です。
- ●連続使用後は必ず1時間程休止してくだ さい。

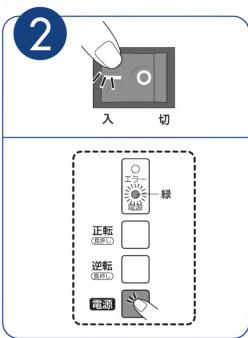



- 4 細断が終了すると自動的にカッターの回転が止まります。
- **5** 使い終わりましたら電源ボタンを押し、電源ランプ(緑) の消灯を確認します。
- A
- ・付属の専用ダストボックス以外は使用しないでください。
- ・長時間ご使用にならない時は主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### 細断が途中で止まった場合


一度に多量の紙を入れたり、ななめに紙を入れると細断が止まる場合が あります。次の手順に従って紙を取り除いてください。

●「逆転ボタン」を長押しして、つまった 紙を引っ張りながら取り除いてください。

※本製品は安全性を確保するために投入口を せまくしております。紙が取り除きにくい 場合は、無理に引っ張らず、左右にゆらし ながら少しずつ引き抜いてください。

注)電源スイッチを「逆転」にしても動かない場合は安全装置が作動しています。 → (P12~P14 「こんな時には」参照)

- ② 「正転ボタン」を長押しして、細断屑を 排出します。
- ❸ 適正枚数にして細断してください。

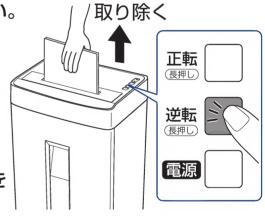



- ●細断が途中で止まった状態で放置しないでください。 故障の原因となります。
- ●ダストボックスがいっぱいの状態で「逆転」しないでください。ダストボックス内の細断屑を巻き上げ、 紙づまりの原因になります。
- ●「逆転」する際は、ダストボックス内の細断屑を捨てて から行ってください。




# CD・DVD・プラスチック製 カード類の細断方法


電源プラグをコンセントに 差し込みます。



付属のCD・DVDダストボックスをセットします。

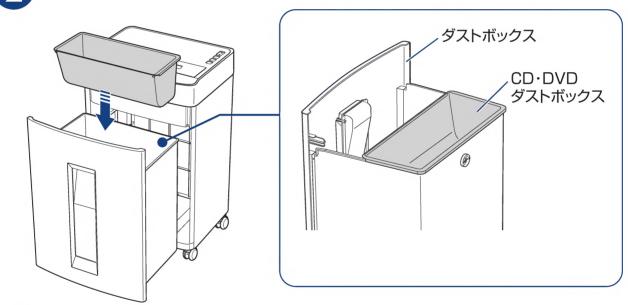

3 主電源スイッチを入れ、電源 ボタンを押して電源ランプ(緑) の点灯を確認します。

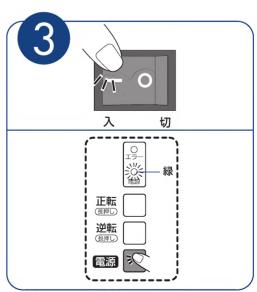

**CD・DVD・プラスチック製カード類をCD・DVD投入口から入れます。** 

●一度に細断できる枚数 (厚さ目安1.5mm)

1枚

●CD・DVDダスト
ボックス容量

30枚



- ●CD・DVD・プラスチック製カード類は 必ず1ずつ入れてください。
- ●磁気カード、IDカード、ラミネートされた カードは細断できません。
- ●投入口のセンサーを通らないと作動しません。
- ●連続使用は20分以内です。
- ●連続使用後は必ず1時間程休止してください。



# 連続細断禁止

連続細断すると内部でCD・DVDが重なり、つまりの原因となりますので、1枚ごとに細断音がなくなってから次の投入を行ってください。

## ▲ 警告

紙用のカッターとCD・DVD用カッターは同時に回転しています。使用していない方の投入口にもネクタイやネックレス、髪、衣類が引き込まれないようご注意ください。

### ▲ 注 意

紙とCD・DVD、カード類を同時に細断しないでください。モーターに過負荷がかかり、故障の原因となります。


5 使い終わりましたら、電源ボタンを押し、電源ランプの 消灯を確認します。



### こんな時には・・・

#### エラーランプ(赤)が点灯して止まった ●

緊急停止スイッチが作動しています。

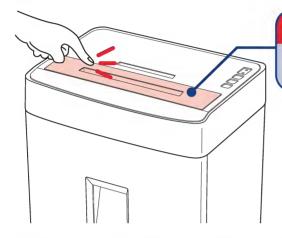

#### 細断時に押すと緊急停止します

全体がスイッチになっていますので、どこを 押しても緊急停止します。

●復帰は「正転」「逆転」ボタンを押すか、「電源」を入れ直してください。

#### エラーランプ(赤)が点灯して止まった ❷


オートストップが作動しています。

紙づまりや最大細断枚数で細断して、モーターに異常な負担がかかり 過電流が流れた時、電源を自動的に遮断して、ギヤ、モーター、基板を 保護する機能です。

- ●「逆転ボタン」を長押しして、つまった紙を引っ張りながら 取り除いてください。
  - ※本製品は安全性を確保するために投入口をせまくしております。紙が取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、左右にゆらしながら少しずつ引き抜いてください。
- ②「正転ボタン」を長押しして、細断屑を排出します。
- **③** 適正枚数にして細断してください。

#### 頻繁にエラーランプ(赤)が点灯する

- 主電源スイッチを切って、電源 プラグをコンセントから抜いて ください。
- ②コピー用紙にミシン油などをしみこませて、細断してください。

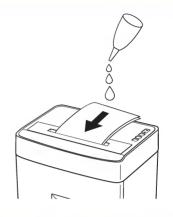



揮発性や可燃性のスプレーは使用しないで ください。

#### 電源ランプ(緑)は点灯しているのに作動しない

サーマルプロテクターが作動しています。

定格時間(20分)を超えるなどの連続使用でモーターの温度が異常に上昇した時、電源を自動的に遮断してモーターを保護する機能です。 ※定格時間は使用状況により前後する場合があります。

●主電源スイッチを切って電源プラグを抜いてください。 モーターの温度が下がるまで約1時間程お待ちください。

それでも作動しない場合はコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。



# こんな時には・・・

#### 電源ランプ(緑)が点灯しない

主電源が入っていないか、ダストボックススイッチが作動しています。

ダストボックススイッチが本体に正しくセットされていない場合、 本体が電源を遮断します。


●主電源スイッチが入っているか確認してください。 ダストボックスを本体に正しくセットし、電源スイッチ を押して、電源ランプ(緑)の点灯を確認してください。

それでも電源ランプが点灯しない場合はコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。



# お手入れ方法

- お手入れの前に、必ず 主電源スイッチを「切」 にして、コンセントから 電源プラグを抜いてくだ さい。
- 本体外側の汚れは、布に水でうすめた中性洗剤を少しつけて、拭き取ってください。

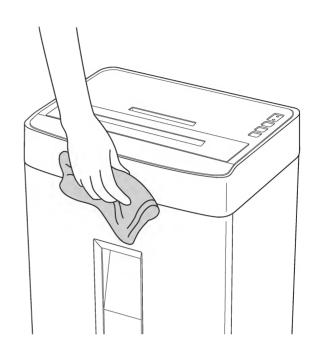

3 本体下カッター部に細断屑が残っている場合は、電源スイッチの「正転ボタン」を長押しして排出させてください。



●ガソリン、ベンジン、シンナー、みがき粉などでは 絶対に拭かないでください。



●本機は精密に調整していますので、ご自分での修理、 解体は絶対にしないでください。



# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合はご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店またはコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。(P.19参照)



#### しらべるところ こんなとき なおしかた ●エラーランプ(赤)が ● 「逆転ボタン」を長押し 点灯していませんか。 して、つまった紙を引っ 張りながら取り除いて ください。 2 適正枚数にして細断して ください。 (P.12~13参照) 細断中に止まった。 ●「逆転ボタン」を長押し ●主電源スイッチを切って しても動きませんか。 電源プラグを抜いてくだ さい。 ●「正転ボタン」を長押し モーターの温度が下がる しても動きませんか。 まで約1時間お待ちくだ さい。 (P.13参照)

全ての点検をしても不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでご購入の販売店またはコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。(P.19参照)



電源	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	380W (50Hz) · 460W (60Hz)
待機電力	1.5W
投入幅	218mm
細断幅	3.9×34mm
細断速度	約3.0m/分(50Hz)・約3.4m/分(60Hz)
定格細断枚数	A4コピー用紙20枚、カード類1枚 CD、DVD1枚
安全装置	ダストボックススイッチ 過熱保護のサーマルプロテクター 過電流保護のオートストップ回路 緊急停止スイッチ
定格時間	20分
コードの長さ	約1.6m
外形寸法	幅41.5×奥行31×高さ67.8cm
重量	約22kg
製品材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
ダストボックス容量	約370

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。 MADE IN CHINA



# 保証とアフターサービス

#### よくお読みください。

#### 【1】保証書

- ●保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、 保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- ●保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の 権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、 ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記 コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

#### 保証期間〈お買上げから1年間です〉

- 【2】保証期間中に修理をご依頼される時 お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の 記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
- 【3】保証期間経過後に修理依頼される時 お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が 維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
- 【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明な点がござい ましたら、お求めの販売店または下記コミュニケーションセンター へお問い合わせください。

### アイリスオーヤマ株式会社 | お問い合わせはお気軽にアイリスコールに | アイリスコール | 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **0120-211-2** ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/ **0120-211-2** 

P260309-049-MEN